クイックスタートガイド
net-TVボックス

net-TV 日本

設定

ここからはじめましょう

本ガイドは次の2モデル用です

- net-TV送信機
- net-TV受信機

重要！

詳細な取扱説明書をダウンロードしてください。
パソコン、携帯、Macソフトウェアはこちらです：

http://www.dokodemoterebi.com

net-TVボックスのIDを見つけます

net-TVボックスのIDは底部のシールに表示されています。このIDはプレイヤーからのログイン時に必要です。

1. 送信機のIDは「wtK」の文字列から始まります。

wtKxxxxxxx ---------- 送信機

2. 受信機にIDはなく、MAC番号のみとなります。

パッケージ内容を確認します

	受信機	送信機
製品ユニット	x1	x1
電源アダプタ	x1	x1
IRケーブル	---	x1
3-in-1 AVケーブル	x1	x2
ネットワークケーブル	x1	x1
リモコン	x1	(別売)
単4電池	x2	x2
AVケーブル	x1	---

LED	色	説明
PWR	消灯	電源オフ
	緑	電源オン
	点滅	初期状態にリセット
NET	消灯	ネットワーク接続なし
	赤	ローカルネットワーク接続
	緑	インターネットより接続可能
	点滅	LANまたはWANにてデータにアクセス中
USB	消灯	USBストレージ接続なし
	赤	USBストレージ接続
	点滅	USBストレージにて読込または書込中

以下の表にしたがって順番にnet-TVボックスを接続してください。

1 送信機
IRブラスターケーブルを接続し、その先端をビデオ機器の赤外線受信機に向けます。

2 送信機
付属の3-in-1 AVケーブルを差し込み、次にビデオ機器に接続します。

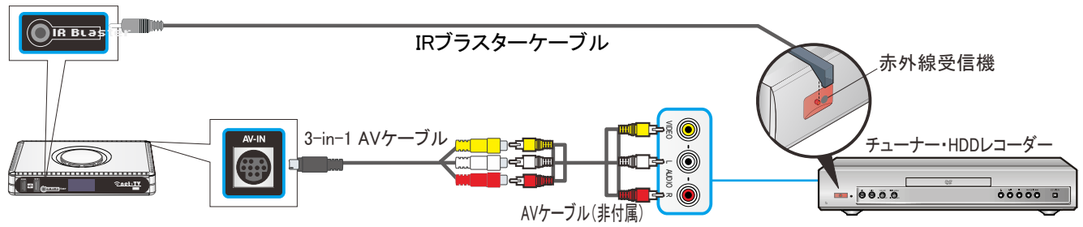

設置サービス
本マニュアルには最善を尽くしておりますが、設置サービスをご希望の場合は、www.dokodemoterebi.comよりご用命ください。

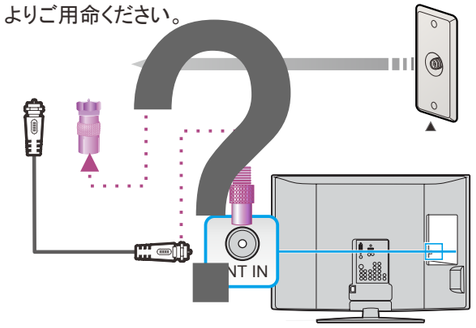

3 送信機
カメラとスピーカー、マイクを接続します。
（これらのポートを別のAV機器と接続する場合、送信機の取扱説明書にある「ハードウェアの設置」の章を参照してください。）

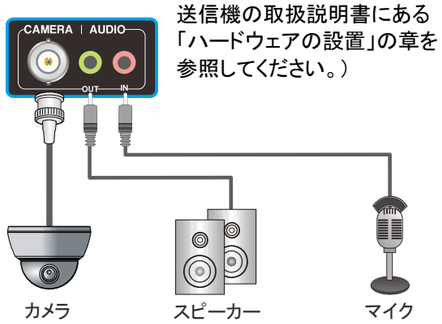

4 ファイルの再生や録画をする場合はUSBストレージを接続します。

5 WiFi無線ネットワークよりインターネットに接続する場合は、WiFi無線ネットワークアダプタを接続します。



8 電源アダプタの片側をコンセントに差し込み、もう片側をnet-TVボックスのDCジャックに差し込みます。

6 付属の3-in-1 AVケーブルを差し込み、次にテレビセットの映像・音声入力に接続します。

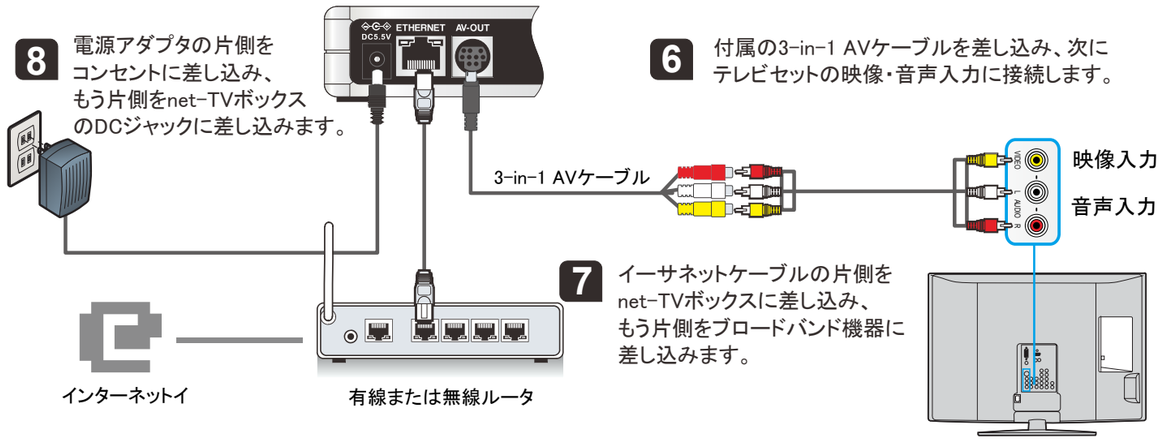

7 イーサネットケーブルの片側をnet-TVボックスに差し込み、もう片側をブロードバンド機器に差し込みます。

ヒント：ケーブル接続でPPPoEまたはWi-Fi設定が必要なく、お使いのルータがUPnPの場合、何もする必要はありません。電源を差し込んで2,3分経過すればNETランプが緑色になります。これでどこからでもテレビにアクセスすることができます。赤色になっている場合は、ご自宅の外から視聴するためのセットアップが必要です。

テレビでネットワーク設定

付属のリモコンにある「⏻」ボタンを押して電源を入れ、次に「✱」を押してスクリーンメニューに入り、「ネットワーク」の項目を選択してください。ご利用のネットワーク接続タイプに応じてnet-TVボックスを設定するには、次ページの「ネットワーク設定」を参照してください。

パソコンでネットワーク設定

1. http://www.dokodemoterebi.comよりPCプレやーをダウンロードします。これを展開した後に「net-TV***.exe」をダブルクリックし、インストールガイドにしたがってnet-TV 2012をインストールします。

2. インストールの完了後、「スタート⇒すべてのプログラム⇒net-TV 2012⇒EasySetup」をクリックします。



3. ポップアップメニューにある「ネットワーク設定の変更」を選択し、そして「次へ」をクリックします。



※設定の前にパソコンとnet-TVボックスを同じルータに接続してください（下図）。

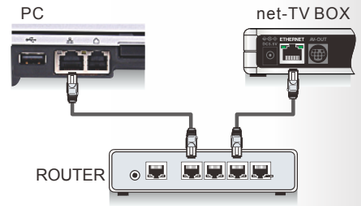

4. 次に自動的にnet-TVボックスを検索し、検索されたnet-TVボックスの情報が一覧表示されます。net-TVボックスをダブルクリックするか、「次へ」をクリックします。

5. そしてネットワーク設定ページが表示されます。ご利用のネットワーク接続タイプに応じてnet-TVボックスを設定するには、次ページの「ネットワーク設定」を参照してください。

設定

ネットワーク設定

ネットワーク接続タイプは4つあります（初期はDHCP）。設定するには、その中から1つを選択するだけです。

ヒント：自動UPnP設定の選択をおすすめします。これを選択しない場合はルータでポートを手動で開く必要があります。

DHCP

net-TVボックスがケーブルモデムまたはルータに接続され、ネットワーク設定が動的IP（DHCP）の場合。これは初期設定と同じなので、ネットワーク設定の手順を飛ばして直接net-TVボックスを使用することができます。



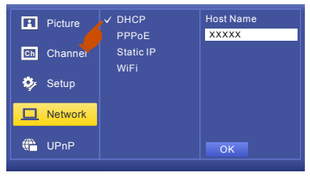

静的IP

固定のIPがある場合は、「静的IP」を選択して、IPアドレスやサブネットマスク、規定のゲートウェイ、DNSといった、ご契約のインターネットサービスプロバイダより提供されている静的IP情報を入力してください。次に「Enter」または「OK」を押します。

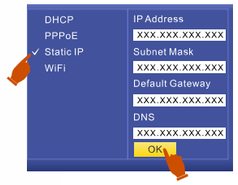

PPPoE

ご契約のインターネットサービスプロバイダがPPPoEプロトコルを利用してインターネットアクセスを提供している場合、「PPPoE」を選択してインターネットサービスプロバイダより提供されているアカウントおよびパスワードを入力してください。次に「Enter」または「OK」を押します。

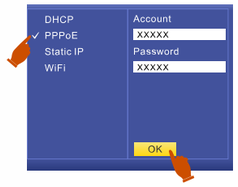

WiFi

net-TVボックスが特定のUSB無線アダプタに接続されている場合、「WiFi」を選択してください。net-TVボックスが利用可能な無線ネットワークを検索します。検出されたWiFiネットワークのネットワーク名（SSID）とセキュリティ設定（オープンネットワークまたはセキュリティ有）がWiFiネットワークの欄に表示されます。接続するWiFiネットワークを選択します。オープンネットワークを選択した場合、自動的にそのネットワークに接続します。セキュリティの掛かっているネットワークを選択した場合、キーを入力して「Enter」または「OK」を押します。

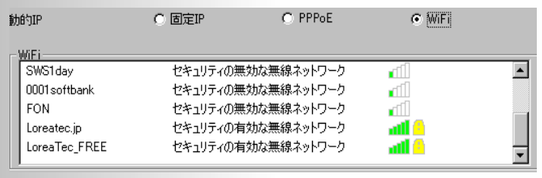

設定した後にnet-TVボックスが自動的に再起動します。設定に成功すると、net-TVボックス正面のNETランプが緑色になります。10分経過してもNETランプが赤色または消灯になっている場合、次セクションの「トラブルシューティング」を参照してください。

再生

パソコンで使う

net-TVボックスを接続して、WindowsでもMAC OSでもパソコンから番組を視聴することができます。

1. インストールの完了後、net-TV 2012アイコンをダブルクリックしてアプリケーションを起動します。

net-TV 2012

2. 次にログインパネルにnet-TVボックスのIDとパスワード（初期パスワードは「admin」）を入力し、「ログイン」ボタンをクリックしてnet-TVボックスの接続を開始します。

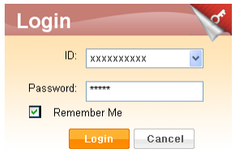

IDは10文字の英数字で構成されています（「wtxxxxxxxx」のように）。これはnet-TVボックス底部のシールに表示されています。

スマートフォンまたはタブレットで使う

AndroidやiOS、Windows Phone OS搭載のスマートフォンおよびタブレットをnet-TVボックスに接続して番組を視聴することができます。ただし、最初にnet-TV mobile2というアプリケーションをインストールする必要があります。インストールの手順は次のとおりです。

1. アプリケーションリストにある「Play Store」、「App Store」または「Marketplace」を起動します。



2. 検索欄にキーワード「net-TV mobile2」を入力し、次に「検索」をクリックします。



3. 検索されたアプリケーションをクリックしてインストールします。完了するとnet-TV mobile2アイコンがインストール一覧に現れます。

4. net-TV mobile2アイコンをクリックして起動します。ログインページに接続したいnet-TV ボックスのIDとパスワードを入力し、次に「➔」ボタンをクリックして接続します。

: 動画画質などアプリケーションの設定を行います。

録画予約

※ ログイン前に、お使いのスマートフォンまたはタブレットがインターネットに接続できる状態であることを確認してください。

5. ログインに成功すると、魅力的なビデオ番組をお楽しみいただくことができます。

トラブルシューティング

net-TVボックスのNETランプが消灯か赤色になっている場合、net-TVボックスをインターネットに接続することができません。次の手順にしたがって簡単なネットワークトラブルの解決を行ってください。

NETランプが消灯の場合：

1. RJ-45イーサネットコネクタの2つの表示が黄緑色か確認します。黄緑色でない場合は、イーサネットケーブルとネットワークデバイス（モデムまたはルータ）が利用可能であることを確認してください。

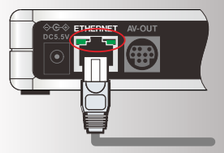

2. PPPoEはルーターを使用されない時に使われます。2つ以上の機器でインターネットに接続可能な場合は、ルーターをお持ちだということです。PPPoEの場合入力されたアカウントとパスワードが正しいことを確認してください。次にモデムおよび電話回線が利用可能であることを確認します。

3. 接続タイプがWiFiの場合、無線信号強度が最低でも3本立っていることを確認してください（全て立っている状態が理想）。そうなっていない場合は、net-TVボックスと無線ルータの距離を縮めてください。ルータにセキュリティが掛かっている場合、入力されたキーが正しいことを確認してください。
（キーが間違っている場合、テレビから直接設定することができますが、パソコンから設定する場合は最初にnet-TVボックスをリセットする必要があります。）

無線信号強度

NETランプが赤色の場合：

これはLAN接続が利用可能であるものの、net-TVボックスがインターネットに要請したポートを、接続されたルータが転送できていない状態を意味しています。net-TVボックスは初期状態ではUPnPによってポートを転送するため、ルータのUPnP機能が有効であることを確認してください。





まずパソコンとnet-TVボックスを同じルータに接続し、次に「EasySetup」を起動してください。「UPnP機能テスト」を選択し、そして「テスト」ボタンをクリックしてテストを開始します。

テスト結果：UPnPに対応していません（赤文字で表示）

1. ルータ設定ページに入り、UPnP機能を有効化します。

2. ルータにUPnP機能がない場合、EasySetupを起動>ネットワーク設定の変更>デバイスを選び、「次へ」をクリックする（IPアドレスをメモする。）>手動ポート開放を選択し、ブラウザを開き、ルーター設定ページでポート開放を行う（2260, 2060, 60 – 番号は異なる可能性あり）。



テスト結果：UPnPに対応しています（緑文字で表示）

1. ルータのUPnP機能が有効化されている場合、一旦無効化して再度有効化してください。次にnet-TVボックスの電源アダプタを抜き、差し直してください。
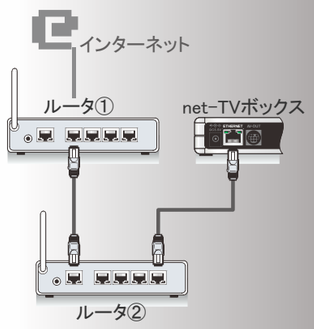
2. ルータが2台ある場合、ルータ②のルーティングを停止してください（ハブとして機能させるため）。